

ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Výrobek: WPC Terasová prkna, hnědá

Popis a použití výrobků:

Terasová prkna vyrobená z WPC (dřevoplastového kompozitu). Výhodami materiálu jsou především vysoká pevnost, trvanlivost a odolnost proti houbám, plísňím a hmyzu. Barva WPC je vysoce stabilní a odolná proti UV záření. Prkna neklouzají díky čemuž tomu jsou vhodná i pro chůzi naboso. Mají přirozený vzhled dřeva a zároveň netvoří třísky ani se jinak netřepí. Terasa z WPC nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Druh výrobků: WPC Terasová prkna, hnědá

Kód výrobků: GS002

Rozměry: 2200x140 mm

Tloušťka: 20 mm

Profil: plný

Barva: hnědá

Hmotnost: 7,7kg/ks

Počet ks v balení: 2ks

Povrch prkna: oboustranný – drážky / 3D embosovaný dekor dřeva

Složení: 55 % dřevo, 35 % HDPE, pojiva

Reakce na oheň: Bf1 – S1, dle EN 13501-1:2007+A1:2009

Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:

Výrobek nepotřebuje v průběhu svého životnosti žádnou zvláštní údržbu. Nečistoty odstraňte zametením suchým koštětem. Jestliže to nepostačí, pak nečistoty smyjte čistou vodou. V žádném případě se nesmí používat agresivní čisticí prostředky ani vysokotlaké čističe. V případě skvrn, jako jsou skvrny od oleje a mastnoty, lze tyto odstranit čisticím a odmašťujícím prostředkem. Pak opláchněte čistou vodou.

Přestože jsou prkna z WPC obecně velmi odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům, u nově instalovaných výrobků může v prvních týdnech/měsících dojít k mírnému vyblednutí odstínu. Tento jev je pro materiál zcela přirozený. Odstín se poté stabilizuje a k dalšímu blednutí nedochází.

Způsob montáže je pro výrobek velmi důležitý, protože špatná instalace může zkrátit trvanlivost nebo vést k poškození výrobků. Před zahájením montáže si přečtěte níže uvedené podrobné pokyny.

Montáž:

Montáž terasových prken není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti terasy, způsobené neodbornou montáží.

V případě, že se rozhodnete instalovat WPC terasu sami, zde je nás doporučený postup montáže:

1.

Než začnete

WPC desky se nesmí pokládat přímo na mokrou nebo zamrzlou zem. Ideální je pokládání na zhutněnou vrstvu štěrku, na starých terasách, betonové desce nebo na rektifikacičních terčích.


Výrobky z WPC **nelze použít jako materiál pro nosnou konstrukci**, např. sloupy, nosníky, opěrné sloupky, pro balkóny, vyvýšené terasy, poklopy nebo jiné. Pro tyto případy je nutné zhotovit pod terasu z WPC nosnou konstrukci z jiného materiálu. Zábradlí, pergoly, zastřešení bazénů a podobné prvky **nelze** kotvit pouze do terasových prken nebo podkladních hranolů.

WPC materiál musí mít před zpracováním vhodnou teplotu cca 20°C. WPC desky nesmí být montovány v příliš chladném nebo horkém počasí.


2.

Podkladní rošt z WPC hranolů


Podkladní hranoly pokládejte rovnoběžně se spádem terasy. Doporučený sklon je 1,5 – 2 %. Doporučená vzdálenost mezi expanzními šrouby je 400-500 mm. Otvory pro šrouby doporučujeme předvrátat.

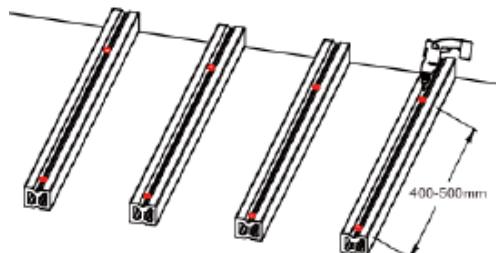


Vzdálenost mezi podkladovými hranoly musí být maximálně 30 cm. Na velmi namáhaných částech terasy doporučujeme vzdálenost ještě snížit.

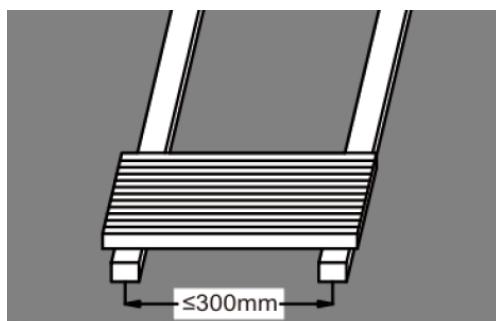

V případě, že jsou podkladní hranoly poskládány za sebou, pak je nutno dodržet minimální vzdálenost 10-15 mm. Stejnou mezitu nechejte od konce podkladního hranolu ke stěně nebo jinému pevnému dílu.

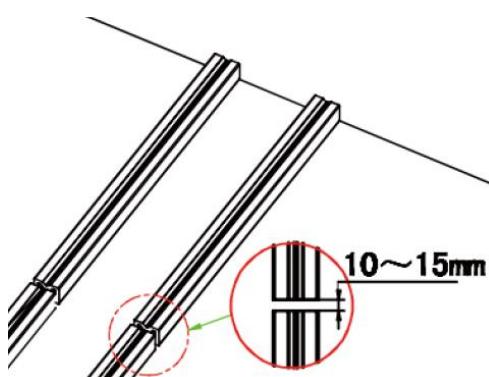


Pokud je podkladní hranol podkládán rovnoběžně se stěnou nechejte mezi hranolem a stěnou mezitu přibližně 20 mm.

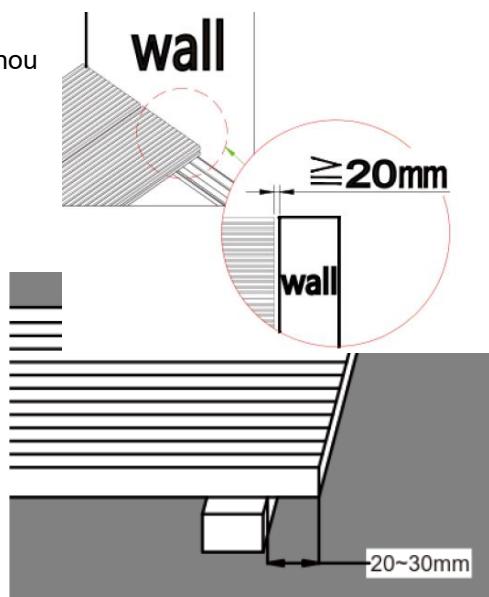

Oba konce terasového prkna musí být podepřeny podkladním hranolem. Přesah konců nesmí být větší než 20-30 mm.

Napojování prken je nutné plánovat a následně realizovat tak, aby každý konec každého prkna ležel na svém nosníku, proto v místech, kde prkna na sebe navazují, umístěte dva nosníky vedle sebe (tj. cca ve vzdálenosti max 2 cm od sebe) tak, aby následně položená podlahová ležela svými konci na svém nosníku.

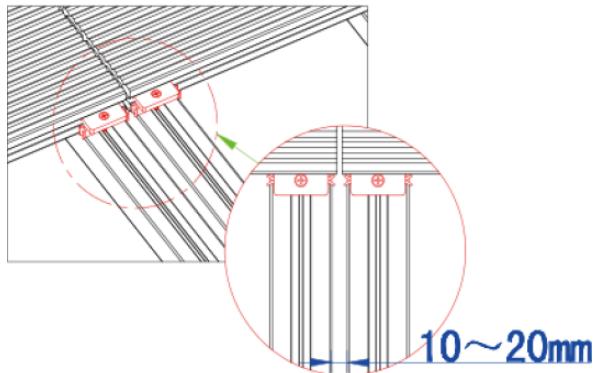

3.

Montáž WPC terasových prken

První WPC prkno připevněte na podkladní hranol montážním klipem. V případě, že se WPC terasová prkna umístují ke stěně nebo jinému pevnému dílu, ponechte mezi WPC deskami a stěnou nebo jiným pevným dílem mezery nejméně 1 cm, v závislosti na délce WPC prken.

Ostatní WPC prkna připevněte pomocí plastových spojek nebo nerezových klipů a nerezových vrutů. Otvory pro nerezové vruty předem předvrťte. Je také důležité, abyste vruty příliš silně nešroubovali, aby se vruty neprotocily. Plastové klipy nasuňte do drážky prvního prkna, po jejich rozmístění přiložte další prkno a vruty v klipsech za pomocí akru vrtačky (šroubováku) zavrtáme do podkladních nosníků (doporučujeme používat dlouhý nástavec tak, aby se prkna při zavrtávání vrutů neodřela) – takto postupujeme při montáži celého povrchu podlahy (prkna dle potřeby krátíme).



V místě navázání dvou prken na sebe, doporučujeme uchytit pomocí klipu každý konec prkna na samostatný nosník. Zároveň je nutné nechat mezi oběma prkny dilatační mezery přibližně 6 mm.




4.

Montáž zakončovacích lišt


Po upevnění poslední desky použijte k zakrytí bočních stran WPC zakončovací lišty ve tvaru L v odpovídajícím barevném odstínu. Lišty se připevňují přišroubováním shora do podlahových prken. Opět je vhodné otvory pro vruty předvrétat. Vzdálenost mezi použitými vruty musí být maximálně 40 cm. Při montáži zakončovacích lišť dodržujte dilatační mezery mezi lištami 5 mm. Při instalaci rohové lišty na podlahové prkno v podélném směru doporučujeme z důvodu tepelné roztažnosti vždy přerušit rohovou lištu ve stejném místě, kde se podélně potkávají dvě podlahová prkna. Při instalaci rohové lišty na podlahová prkna v příčném směru doporučujeme navazovat rohovou lištu vždy v místě dilatační mezery mezi dvěma sousedními podlahovými prkny.

Shrnutí montáže:

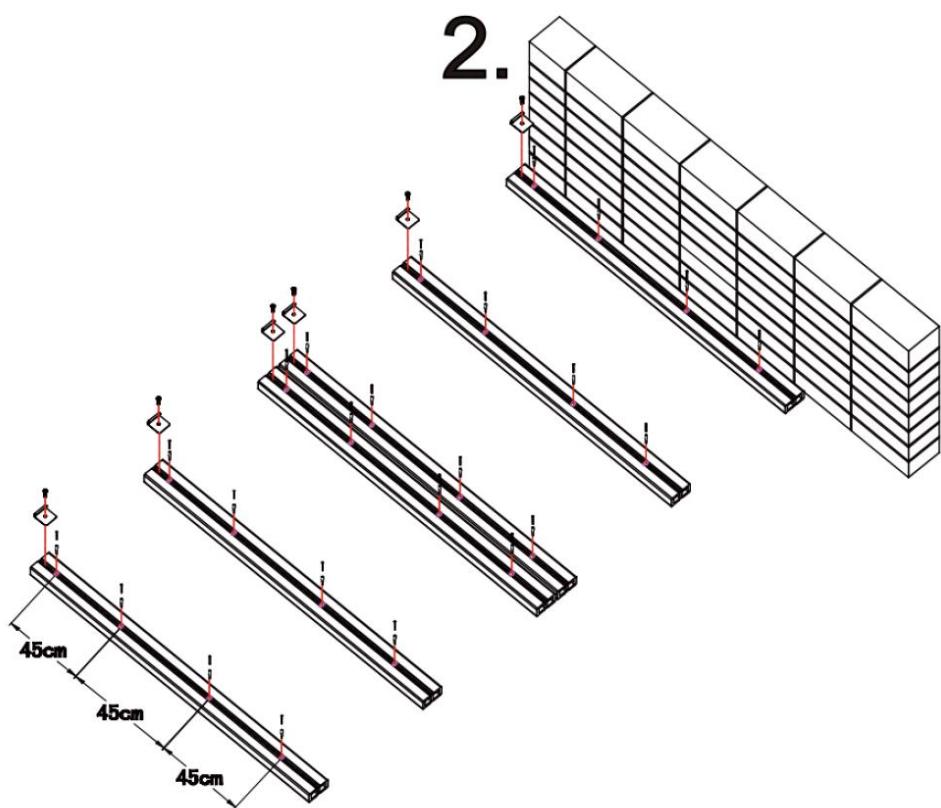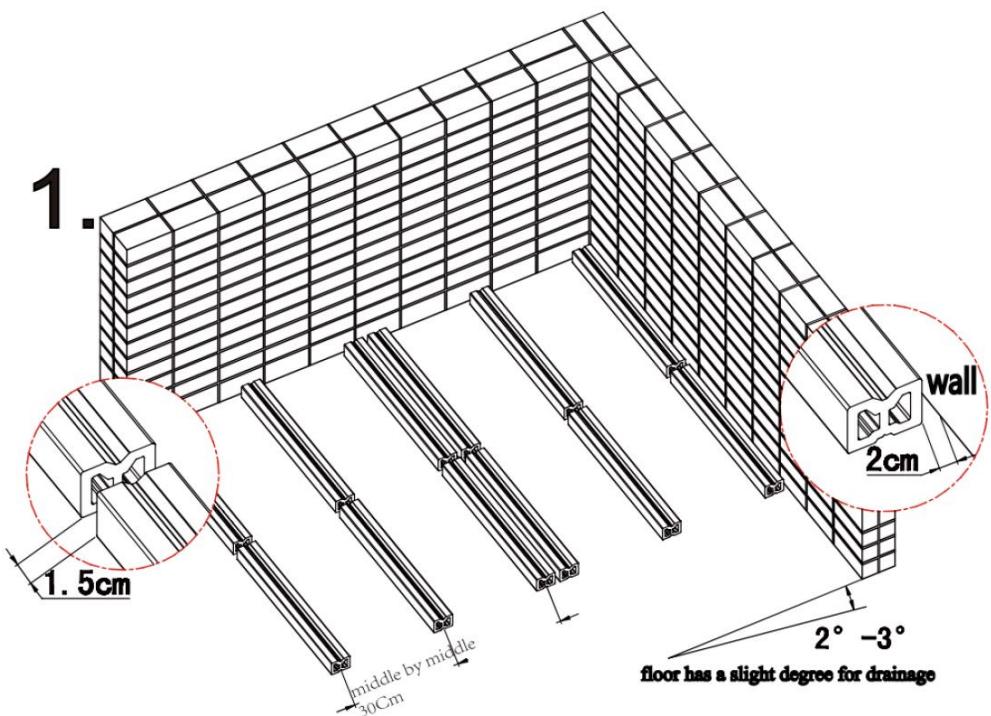

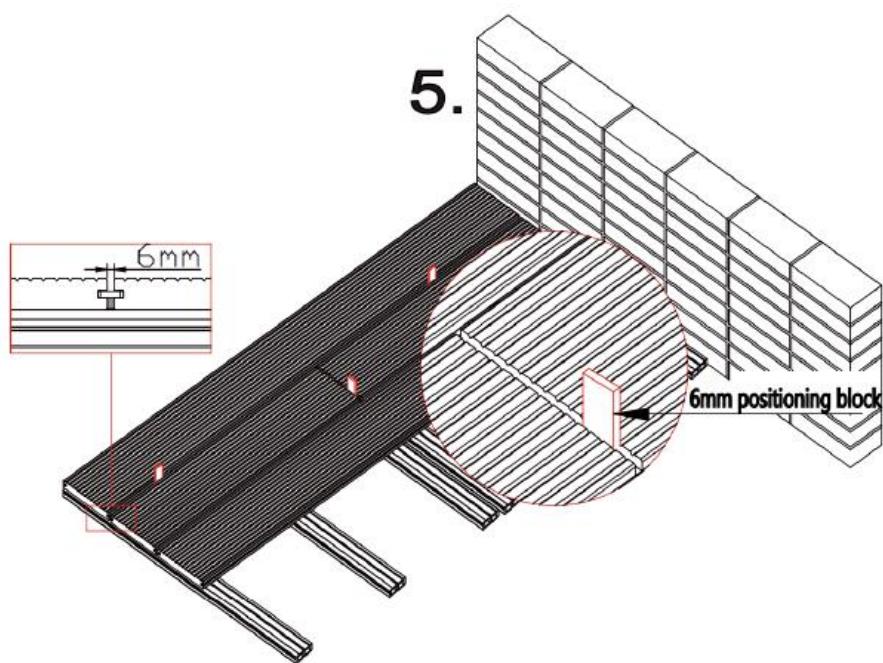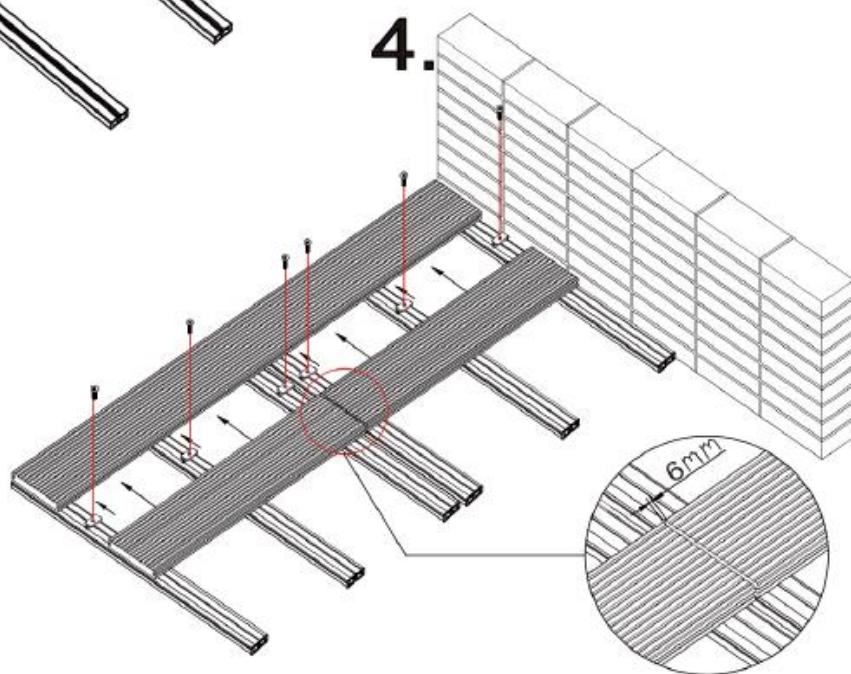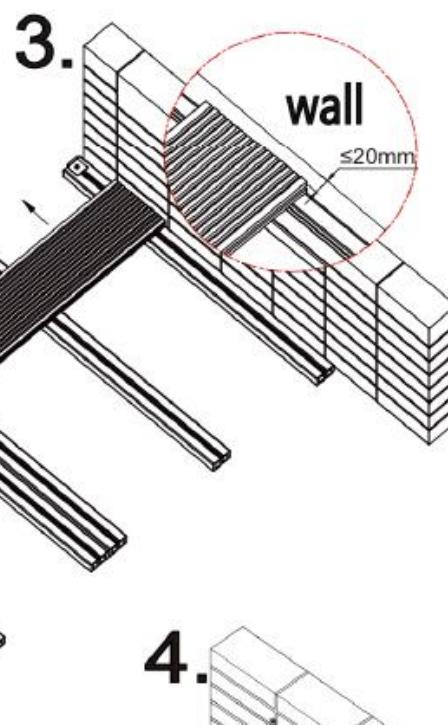

6.

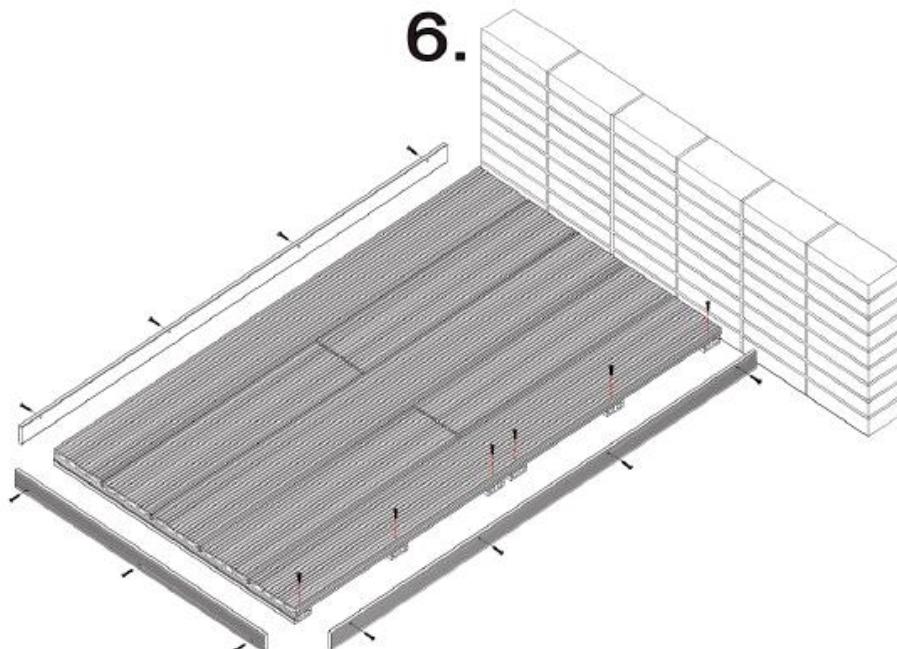

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu WPC terasy. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Vaši WPC terasy Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, ne na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup montáže a údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz